

DKS 62 E

DKS 122 E

Brugermanual

Forhandler:



Guldtryk Reklame

Militærvej 18 • 4700 Næstved • post@guldtryk.com • Tlf. 55 73 14 84

KØLESKAB

Tak for dit køb af dette Køleskab. Den er designet og produceret med mange års problemfri service.

Betjeningen er meget enkel, men brug alligevel et par minutter på at læse denne manual.

Den indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger og råd til at sikre, at du får mest muligt ud af dit Køleskab.

Dette apparat er udelukkende beregnet til opbevaring af drikkevarer.

ADVARSEL:

RISIKO FOR ELEKTRISK STØD BRUGERE I EUROPA

Denne enhed skal være jordforbundet og tilsluttet et jordet 220V AC-kredsløb. Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af en kvalificeret ingeniør for at undgå stødrisici. **FORSØG IKKE AT REPARERE APPARATET SELV.** Sørg for, at apparatet er korrekt jordet.

Stop med at bruge apparatet med det samme, hvis der mærkes elektrisk stød, når du berører køleskabet.

BORTSKAFFELSE AF GAMLE KØLESKABE

SØRG FOR AT GØRE LÅSE UBRUGELIGE. HVIS DET ER MULIGT, SKAL DU FJERNE DØREN(E) OG KASSERE DEM SEPARAT.

ADVARSEL - KEMISK FARE: LAD IKKE BØRN LEGE MED DET GAMLE APPARAT. KONTAKT DIN LOKALE MYNDIGHED ANGÅENDE BORTSKAFFELSE.

Før du bortskaffer et gammelt apparat, skal du sørge for, at det er slukket og sikret. Tag stikket ud af stikkontakten og bryd eventuelle låse, for at undgå, at børn bliver indelukket.

Bemærk: kølesystemet indeholder gasser

og kølemidler, der kræver speciel bortskaffelse. De værdifulde materialer indeholdt i et køleskab kan genanvendes.

Kontakt dit lokale affaldsdepot for korrekt bortskaffelse af et gammelt apparat, og kontakt din lokale myndighed eller forhandler, hvis du har spørgsmål. Sørg for, at kølerens rørledninger ikke beskadiges inden bortskaffelse.

BORTSKAFFELSE AF EMBALLAGE

Alle emballagematerialer, der kommer med dit køleskab, kan bortskaffes uden fare for miljøet.

Pappet kan brydes eller skæres i mindre stykker og sendes til en papirbortskaffelsestjeneste. Indpakningen er lavet af polyethylen. Polyethylenpakning og fyld indeholder ingen fluorchloriske carbonhydrider.

Alle disse værdifulde materialer bør tages til et opsamlingsdepot og genbruges.

Kontakt din lokale myndighed for navn og adresse på de affaldstjenester, der er tættest på dig.



SIKKERHEDSINSTRUKTIONER & ADVARSLER

- Før du tænder for dit Køleskab, bør du læse denne brugervejledning omhyggeligt. Brugervejledningen indeholder vigtige observationer vedrørende montering, betjening og vedligeholdelse af apparatet.
- Opbevar denne manual et sikkert sted til senere brug. Hvis du nogensinde sælger denne enhed, skal du give denne brugervejledning til den nye ejer.
- Producenten påtager sig ikke ansvar for skader, der kan opstå på grund af manglende overholdelse af disse instruktioner.

- Brug ikke beskadigede apparater. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte leverandøren.
- Tilslutning og installation af enheden skal udføres i nøje overensstemmelse med de relevante instruktioner i denne brugervejledning.
- For sikkerheds skyld skal apparatet jordes korrekt i overensstemmelse med specifikationer.
- Husk altid at tage stikket ud af stikkontakten før rengøring. Træk aldrig din køler ud af stikket ved at trække i ledningen. Tag altid fat i stikket og træk lige ud af kontakten.
- Alle elektriske reparationer skal udføres af kvalificerede ingeniører. Utilstrækkelige reparationer kan være farlige.
- Undgå at beskadige dele af apparatet, der indeholder kølemiddel, ved at gennembore, perforere, knuse, dreje eller skrabe. Hvis kølemidlet kommer i kontakt med øjnene, kan det forårsage alvorlig øjenskade.
- Undgå at blokere eller dække ventilationsåbningen.
- Lad ikke børn lege med dit Køleskab, eller sidde på det eller hænge i døren.
- Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller manglende erfaring og viden, medmindre de har fået tilsyn eller instruktion vedrørende brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

SPECIFIKATIONER

- Dette apparat er designet som drikkevarekøler.
- Det er udelukkende beregnet til husholdningsbrug.
- Kølekredsløbet er lækagesikret.

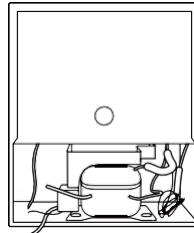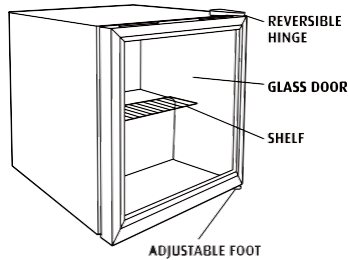

FØR DU BRUGER APPARATET FØRSTE GANG


- Apparatet kan placeres med bagpanelet direkte mod væggen. Der skal være minimum 2 centimeters luftrum.
- For god cirkulation må ventilationsåbningen bag på enheden ikke blokeres. Dit Køleskab bør placeres på en plan og fast overflade for mere støjsvag drift.
- Udsæt ikke apparatet for direkte sollys eller andre varmekilder såsom ovne, radiatorer, varmeblæsere osv.
- Anbring under ingen omstændigheder opvarmede drikkevarer i dit Køleskab.
- Åbn ikke døren oftere end nødvendigt for at mindske udslip af kold luft.
- For at opnå bedre luftcirkulation må du ikke overfylde enheden.
- Juster temperaturregulatoren i henhold til mængden af produkt og omgivelsestemperaturen.
- Hvis du bruger den maksimale indstilling, vil det køre uafbrudt og ise til. Undgå den maksimale indstilling.

GRUNDLÆGGENDE BETJENING

Dit Køleskab skal stå på en plan overflade.

Hvis apparatet skal placeres på et gulvtæppe, skal du støtte det med en underliggende træplade. Vær opmærksom på, at placering af apparatet på et tæppe kan betyde, at varme fra kompressoren kan få tæppet til at falme.

Betjening

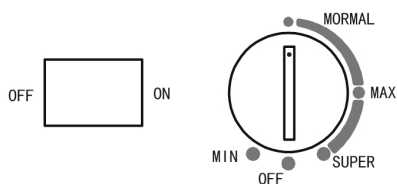

1. Tilslut dit Køleskab.
2. Første gang du tænder for enheden, skal du indstille termostaten, der sidder bag på enheden, med uret til højeste indstilling "SUPER".
3. Det kan få dit køleskab til at køle hurtigere.
4. Efter 20 minutter skal du indstille temperaturen til "NORMAL". Denne indstilling bør være passende til hjemmebrug eller til kontoret.
5. For at slukke for enheden skal du tage stikket ud af stikkontakten.

BEMÆRK: Hvis enheden er frakoblet, eller strømmen går ud, skal du vente 3 til 5 minutter, før du genstarter enheden. Hvis du forsøger at genstarte enheden før, starter enheden ikke.

ADVARSEL

Hvis temperaturvælgeren er indstillet til for lav indstilling, kan drikkevarerne fryses. Under ekstreme omstændigheder kan glasflasker endda gå i stykker. Vær altid forsigtig, når du indstiller temperatu-

ren.

- Anbring ikke tunge genstande (mere end 20 kg) oven på Køleskabet.
- Anbring ikke genstande oven på køleren, der kan falde af, når døren åbnes.
- Efter at apparatet er taget ud af stikket, skal der gå tre minutter, før det tilsluttes igen

NÅR DET IKKE ER I BRUG

Hvis enheden ikke bruges i længere perioder:

- Tag dit køleskab ud af stikket.
- Rengør og tør indersiden af apparatet. Lad døren stå på klem, så det kan tørre.
- Et køleskab, der ikke bruges uden at blive rengjort, kan begynde at lugte muggent eller udvikle skimmel.

AFRIMNING

Overfladen på fordampere ises til, når køleskabet arbejder. Dette er en helt normal del af driften. Hvis frostlaget er mere end 3 mm tykt, skal køleren afrimes og rengøres for at undgå unødvendigt energiforbrug og ineffektiv drift.

- Fjern alle genstande og tag stikket ud af enheden.
- Efter afrimning skal enheden rengøres (se instruktionerne nedenfor) og have tid til at tørre. Forbind igen til strømforsyningen med temperaturreguleringen på "MAX", og følg derefter vejledningen "Sådan betjenes" og "Tip til køling").

RENGØRING

- Tag dit Køleskab ud af stikket.
- Vask interiøret med varmt vand og neutralt rengøringsmiddel.
- Tør alle overflader grundigt.

Bemærk: Brug ikke slibemidler! Brug ikke skarpe genstande!

For at sikre effektiv betjening skal køle-rens bagside og bund rengøres grundigt. Brug mildt sæbevand til at rengøre dørforseglingen.

FLYT DIT KØLESKAB

- Frakobl apparatet
- Fjern genstande indeni

Bemærk: Hold aldrig apparatet ved døren.

STRØMSVIGT

Hvis der opstår strømafbrydelse, må du ikke åbne døren oftere end nødvendigt, for at spare på den kolde luft.

FEJLFINDING

Før du returnerer dit Køleskab til butikken, skal du kontrollere følgende punkter; måske kan du selv løse problemet.

Køler ikke

- Kontroller, at strømkablet er tilsluttet, og at sikringen er intakt.
- Forkert temperatur valgt.
- Juster indstillingen på controlleren
- Køler er overfyldt.
- Apparat udsat for direkte sollys eller anden varmekilde.
- Døren åbnes for ofte.
- Frostfilmen er for tyk.
- Skal afrimes

Usædvanlige lyde eller støjende betjening

- Apparatet er ikke på en plan, fast overflade eller berører andre ting.

- Bemærk: Det er normalt at høre kølemidlet strømme, når kompressoren stopper og starter.

Ydersiderne er våde

- Vandkilde eller lækager nær apparatet - tør overflader grundigt og flyt apparatet.

Indersiderne er våde

- Døren åbnes for ofte eller holdes åben for længe

LED

- Lampetype: LED-lys.
- Energieffektivitetsniveau: G
- Lyskilden i dette produkt kan kun udskiftes af en professionel