

KK 421 E

KK 381 E

Brugermanual

Forhandler:



Guldtryk Reklame

Militærvej 18 • 4700 Næstved • post@guldtryk.com • Tlf. 55 73 14 84

INFORMATION TIL ANVENDELSE

SIKKERHEDSADVARSLER TIL APPARATER, DER BRUGER R600a KØLEVÆSKE (ISOBUTAN)

Isobutan er en naturgas, der ikke påvirker miljøet, men som er brandfarlig. Det er derfor uundværligt at kontrollere, om kølekredsledningen er beskadiget, før udstyret tilsluttes strømforsyningen. For hver 8g kølevæske skal installationsstedet have et minimum volumen på 1 kubikmeter. Mængden af kølevæske i apparatet er angivet på typeskiltet på bagsiden. Lækage af kølevæske: Fjern åben ild og antændelseskilder fra lækageområdet. Pas på ikke at beskadige kølevæskerekredsløbet under placering, installation og rengøring. Undgå ild eller gnister inde i udstyret.

Advarsel! Beskad ikke kølekredsløbet.

Advarsel! Beskad ikke apparatets sider: kølekredsløbet kan tage skade.


Advarsel! I tilfælde af beskadiget kølekredsløb, start ikke maskinen og henvend dig til et servicecenter. **Advarsel!** Bloker ikke apparatets luft-huller/gitter. Apparatet skal placeres mindst 10 cm fra vægge.

Advarsel! Brug ikke andre elektriske apparater inde i apparatets opbevaringsrum, medmindre de er anbefalet af fabrikanten.

Advarsel! Udstyret må ikke bruges af personer (inklusive børn), hvis fysiske, sensoriske eller mentale kapacitet er nedsat, eller som mangler erfaring og viden, medmindre de får hjælp af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, gennem passende overvågning eller instruktioner om brug af udstyret. Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

INSTALLATION

- Tag emballagen ud og rengør kabinettet med varmt vand sammen med 5% neutral sæbe, og tør det derefter med en blød klud; brug kun bestemte produkter til glasdele, undgå brug af vand, der kan efterlade kalkstenrester på glasset.
- Hold mindst 10 cm afstand fra vægge. Placer og hold enheden jævn, med de justerbare fødder.
- Kabinettet skal installeres på en helt jævn overflade langt væk fra varmekilder, hvilket inkluderer solstråler.
- Installer ikke enheden på åbne områder og udsæt den ikke for regn.

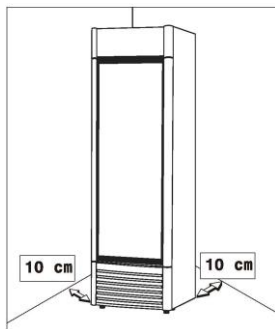

- Installer og placer enheden på en sådan måde, at der er let adgang til stikkontakten.
- Brug aldrig elektrisk udstyr i kølerummet.

KØLESKABET ER IKKE EGNET TIL DRIFT I FARLIGE MILJØER MED RISIKO FOR BRAND, EKSPLOSIONER OG STRÅLINGER.

Driften fungerer bedst i den omgivelsestemperatur, der er angivet på det tekniske typeskilt, placeret inde i kabinettet.

INSTALLATION

- Kontroller, at spændingen på typeskiltet er den samme som strømforsyningen.

- STRØMFORSYNINGEN, SOM KØLESKABET SKAL TILSLUTTES, BESKYTTES AF EN MEGET FØLSOM DIFFERENTIALAFBRYDER (Rc=16A, DC=30mA); DET SKAL OGSÅ JORDFORBINDES.
- Producenten fraskriver sig ethvert ansvar for skader på mennesker eller ting forårsaget af manglende overholdelse af denne regel.
- Jordforbindelse er nødvendig og obligatorisk ved lov.
- Brug aldrig reduktionsenheder, patch kabel, adaptere eller andet til at forbinde apparatet,
- Tilslut udstyret DIREKTE til strømforsyningen.
- Efter tilslutning indlægges varerne: Placer dem ikke over kabinetets hyldkanter, da den nødvendige køletemperatur er utilstrækkelig her, og ved bagsiden, da varerne kan forhindre den gode cirkulation af den kølige luft.



PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE

- Eventuelle yderligere justeringer på køleskabet kræver, at el-stikket tages ud.
- Kontroller regelmæssigt strømkablet for eventuelle skader.
- Hvis strømkablet er beskadiget, skal du ikke bruge apparatet og ikke prøve at reparere det. For at forhindre enhver risiko skal det udskiftes af producenten, af en servicemedarbejder eller af en person, der har lignende kvalifikationer.
- Under alle omstændigheder må ingen af beskyttelselementerne (risten mm.) fjernes af ukvalificerede personer. Undgå absolut at bruge køleskabet uden en sådan beskyttelse.
- Udskiftning af led-lamper må kun udføres af et autoriseret servicecenter. Lamperne må kun udskiftes med identiske lamper.

Ved rengøring af kabinettet skal du gøre som følger:

1. Fjern varer og hylder fra kabinettet.
2. Sluk enheden, træk strømkablet lige ud af stikkontakten.
3. Lad glasdøren stå åben.
4. Når kabinettets temperatur den samme som omgivelsestemperaturen, vaskes og tørres kabinettet ved hjælp af en klud og neutral sæbe.

Genindsæt derefter hylderne, tænd for enheden, og ilæg varerne.

Brug ikke vandstråler til at rengøre kabinettet: elektriske ledninger kan tage skade.

Brug aldrig mekaniske anordninger eller andre midler til at fremskynde afrydningsprocessen, udover dem der anbefales af fabrikanten.

- Fjern med jævne mellemrum urenheder (støv og aflejringer) fra den statiske kondensator, der forhindrer god luftcirkulation.
- En snavset kondensator påvirker udstyrets ydeevne negativt og øger energiforbruget.

KLIMAKLASSE	OPTIMAL DRIFTSTEMPERATUR
0- 1- 2- 3- 4- 6	+16°C ÷ +32°C ±2°C
5- 7	+16°C ÷ +43°C ±2°C

- Rengøring skal udføres med en blød børste eller helst med en støvsuger. Producenten anbefaler, at denne handling kun udføres af en autoriseret tekniker.
- Det er nødvendigt at rengøre regelmæssigt for at bevare af kabinettet.
- KABINETTETS YDERSIDE Når det er nødvendigt, skal det ydre kabinet rengøres med en klud og en neutral sæbe- og vandopløsning.
- OVERFLADER PÅ RUSTFRIT STÅL: Vask med varmt vand og mildt rengøringsmiddel, skyl godt og tør med en blød klud. Undgå skurebørster osv., der ødelægger overfladen på det rustfrie stål.
- OVERFLADER I PLASTMATERIEL: Vask med varmt vand og mildt rengøringsmiddel, skyl godt og tør med en blød klud; under ingen omstændigheder bør der anvendes alkohol, sprit eller opløsningsmidler.
- GLASOVERFLADER: Brug kun produkter, der er specielt designet til rengøring af glas; Det tilrådes ikke at bruge almindeligt vand, der kan efterlade kalk på glassets overflade.

SÆSONBRUG

Når enheden ikke bruges i længere perioder, skal du være opmærksom på følgende procedurer:

- Frakobl enheden;
- Rengør og tør kabinettet grundigt;
- Lad glas døren stå åben for at undgå mulig lugtdannelse;
- Dæk enheden med et lagen, placer den i et tørt rum og beskyttet mod atmosfæriske stoffer.

INFORMATION OM SERVICE

FEJL OG LØSNINGER

De fleste funktionsfejl skyldes generelt defekte elektriske forbindelser. Disse problemer kan normalt løses på stedet.

Enheden starter ikke:

- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten;
- Kontroller, at enheden er korrekt tilsluttet.

Den interne temperatur er ikke kold nok:

- Kontroller, at enheden ikke er placeret for tæt på varmekilder;
- Kontroller, at der ikke er for meget is på fordampere inde i kabinettet.
- Kontroller termostatens position;
- Kontroller, at kondensatoren ikke er blokeret af snavs;
- Kontroller, at luften kan cirkulere tilstrækkeligt bag kabinettet;
- Kontroller, at glas døren lukker tæt;

Enheden er støjende:


- Kontroller, at alle bolte og møtrikker er korrekt fastgjort;
- Kontroller, at enheden er placeret på en jævn overflade;
- Kontroller, om et rør eller en ventilator er i kontakt med andre dele af kabinettet.

Lyset fungerer ikke:

- Kontroller, om lyset er tændt;
- Hvis lyset er tændt, men lyset ikke fungerer. Kontakt venligst efter salgspersonalet for service. Lamperne kan kun udskiftes af en professionel reparatør. LED-lampen, der bruges til belysning af fryseren, har lavt energiforbrug og lang levetid.

TEMPERATURINDSTILLING

- Hvert køleapparat er forsynet med en termostat til automatisk vedligeholdelse af den passende forudbestemte temperatur inde i kabinettet.
- Denne termostat indstilles af fabrikken og bør ikke berøres af brugeren.
- Kun hvis den gennemsnitlige indvendige temperatur er for kold eller ikke kold nok, bør drejeknappen (2) drejes. Tallene på reguleringspladen er ikke relateret til temperaturværdier, men kun til drejeknappens referenceposition: et højere tal svarer til en lavere temperatur.
- Afrimning udføres automatisk.

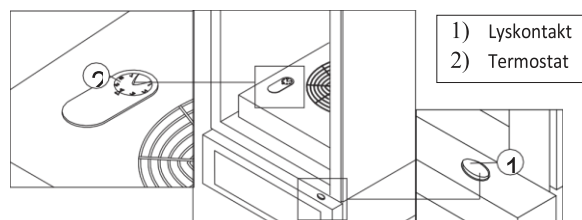

BORTSKAFFELSE

Gamle apparater har stadig en vis merværdi. En miljøvenlig tilgang vil sikre, at værdifulde råvarer genanvendes.

Kølemidlet og isoleringsmaterialerne, der anvendes i dit apparat, kræver særlige bortskaffelsesprocedurer. Sørg for, at der ikke er rørskader på bagsiden af udstyret før håndtering.

Aktuel information om mulighederne for bortskaffelse af gammelt udstyr og emballage fra gammelt udstyr kan fås hos din lokale kommune.



Denne mærkning indikerer, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i EU. For at forhindre skade på miljøet eller menneskers sundhed pga. ukontrolleret bortskaffelse af affald, genbruges det ansvarligt for at fremme bæredygtig genanvendelse af materielle ressourcer. For at returnere din

brugte enhed. Brug de offentlige retur- og indsamlingssystemer eller kontakt forhandleren, hvor produktet blev købt. De kan tage dette produkt til miljømæssig sikker genanvendelse.